

Art.no: 321533

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ 80m

(HU) FONTOS!

A berendezés használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutató tartalmával és őrizze azt meg a jövőbeni felhasználás céljából. A készülék önálló javítása és módosítása a garancia elvesztését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő szereléséből vagy használatából eredő meghibásodásokért.

Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a Gyártó fenntartja a jogát a termék jellemzőire vonatkozó változások valamint olyan más szerkezeti megoldások bevezetésére, melyek nem rontják a termék paramétereit és használati jellemzőit.


A jelen használati utasítás fordítására/értelmezésére vonatkozó minden jog ill. valamennyi szerzői jog fenntartva. Tilos a készülék nem rendeltetésszerű használata.

1. Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni.
2. Ne használja a készüléket, ha annak háza megsérült.
3. Ne nyissa fel és ne próbálja önállóan javítani a készüléket.

Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezéseket használ, ezért potenciális veszélyes hulladékot termel az emberek és a környezet számára, mivel a berendezésekben veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek vannak. Másrészt a használt berendezések értékes anyagok, amelyekből nyersanyagokat nyerhetünk ki, mint például réz, ón, üveg, vas és mások. A berendezésen, a csomagoláson vagy a hozzá csatolt dokumentumokon elhelyezett tábla jelzi az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét. Az így megjelölt termékeket nem lehet a szokásos szemétkébe dobni más hulladékokkal együtt. A jelölés egyúttal azt is jelenti, hogy a berendezést 2005. augusztus 13-a után hozták forgalomba. A felhasználó feladata, hogy a használt berendezést átadja egy kijelölt gyűjtőhelynek a megfelelő feldolgozás érdekében. Használt felszerelés is átadható az eladónak, ha valaki új terméket vásárol, amelynek összege nem haladja meg az azonos típusú új megvásárolt felszerelést. Az elektromos berendezések hulladékának rendelkezésre álló gyűjtőrendszeréről az áruház információs pultjában, valamint a városi hivatalban vagy a kerületi hivatalban találhatók információk. A használt berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket!

A használt elemeket vagy akkumulátorokat a használt elem és akkumulátorok gyűjtési / átvételi pontjára kell vinni. A begyűjtési / gyűjtési pontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a helyi kereskedőhöz. Használt felszereléseket is vissza lehet adni az eladónak, ha új terméket vásárolnak olyan mennyiségben, amely nem nagyobb, mint az azonos típusú új megvásárolt berendezés. A termék hordozható akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátorok behelyezésével és eltávolításával kapcsolatban olvassa el a következő kézikönyvet.

08/2020

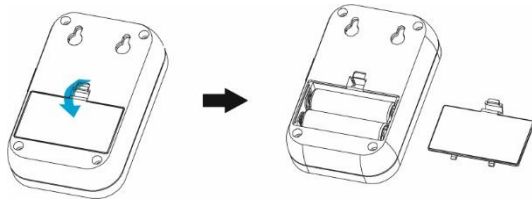


1. Ábra



2. Ábra




3. Ábra

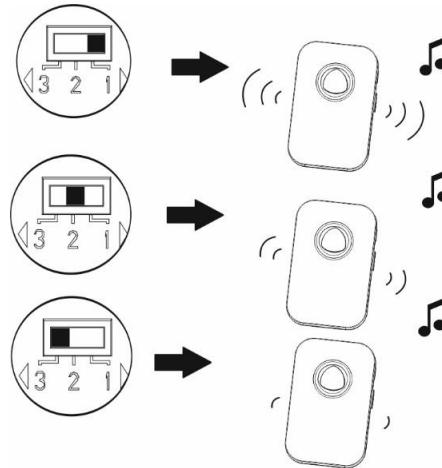

4. Ábra

5.Ábra

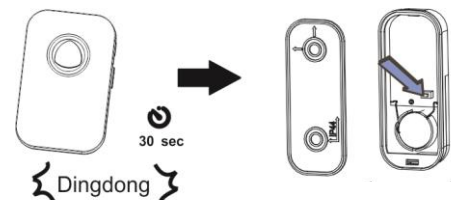

Memória törlés

(HU) Használati útmutató

LEÍRÁS	
Akkumulátoros csengő, könnyen felszerelhető, ideális házak, lakások, üzletek stb. aajtajaihoz, vagy idősök hívó készülékeként is használható. IP44-es védelmi szintje lehetővé teszi kültérre vagy megnövekedett páratartalmú területekre történő telepítését. A tanulási rendszert további adók egyszerű csatlakoztatására használják.	
FELSZERELÉS	
A gomb és a csengő közötti távolság a környezeti feltételektől függ. A telepítés előtt azt javasoljuk, hogy tesztelje az eszközt az Ön által választott helyen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy hatótávolsága megfelelő-e. A lefedettséget jelentősen csökkentheti: falak, mennyezetek, fémfelületek, azonos frekvenciájú eszközök, elektromos motorok, transzformátorok, tápegységek, számítógépek stb.	
TECHNIKAI ADATOK*	
csengő tápegység:	2xAA (nem tartozék)
adó tápegysége (gomb):	1xCR2032 (tartozék)
frekvencia:	433.92 MHz
átvitel:	rádióadás
nyílt terepn a hatótávolság:	max.80 m
hangerő szint:	69-89 dB
csengőhangok száma:	36 melodies
nyomógomb védelmi besorolása:	IP44
csengő mérete:	102 × 67 × 27mm
nyomógomb mérete:	88 × 36 × 16mm
csengő súlya:	0.07kg
nyomógomb súlya:	0.02kg
ELEMELK TELEPÍTÉSE	
Távolítsa el az elemtartó fedelét a vevőkészületről, és helyezzen be 2 AA elemet (nem tartozék), miközben a helyes polarításra figyel. Első használat előtt távolítsa el az elemvédelmet a gombról.	
BEJELENTKEZÉS	
Az akkumulátor helyes behelyezése után a vevőbe és az elemvédelem eltávolításával a gombban „Dingdong” hangot hall, és elindítja az adó és a vevő párosítását, amely körülbelül 2 percet vesz igénybe. Nyomja meg a csengő gombot	
CSENGŐHANG KIVÁLASZTÁSA	
Az csengőn 36 dallam közül választhat. A dallamválasztó gomb ("Melody Selection") megnyomásával a dallam a következő csengőhangra vált.	
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	
3 fokozatú hangerő-szabályozás: - 1. szint - a lehangosabb - 2. szint - közepes - 3. szint - a leghalkabb	
KIJELENTKEZÉS	
A párosítási folyamat során nyomja meg az adó belsejében lévő gombot - amikor a kettős "Dingdong" hang hallható, az adó és a vevő közötti párosítás törlődött.	

Distributor/Forgalmazó/Distributer/Distributer/Distributor – Importer/Importőr:

Anco Electrics Kft.

2045 Törökbálint, Hosszú-réti út 062/6/A (Depo Raktárváros), Hungary

www.anco.hu

Country of Origin/Származási ország/Zemlja podrijetla /Zemlja porijekla/Tara de origine:

China/Kína/Kina/Kitajsko/China